

Bedienung Pelletofen RIKA DOMO Multiair

Bitte nie Gegenstände auf oder nahe an den Ofen stellen/legen (Brandgefahr)!

Das Touch-Bedienfeld befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite des Ofens. Bei Berührung wird das Feld aktiv.



Navigation

Die komplette Steuerung Ihres Ofens ist in 4 Hauptmenüebenen unterteilt:



HOME
Steuerung: Gerätestart-/stopp, Einstellung der Heizleistung / Raum-Solltemperatur, aktuelle Ofenstatusanzeige, Aktiv-Info



BETRIEBSARTEN
Auswahl: Manueller Modus, Automatik Modus, Komfort Modus oder Back Modus (nur bei Öfen mit Backfach)



EINSTELLUNGEN
Einstellung: Heizzeiten, MULTAIR Gebläse, Frostschutz, Raumsensor,...



INFO
Anzeige: Flammtemperatur, Gesamt-Betriebsstunden, Gesamt-Zündvorgänge, Softwareversion,...

Standard-Funktionen

Jedes Ofenmodell verfügt über folgende Standard-Funktionen:



Reduzierung der Heizleistung



Erhöhung der Heizleistung



Aus



Start / Standby

Hinweis

Um ein ungewolltes Ein- bzw. Ausschalten zu verhindern, muss der jeweilige Button 2 Sekunden lang gedrückt werden.

Hinweis

Wird Ihr Ofen während der Betriebszustände **ZÜNDUNG** oder **STARTPHASE** ausgeschaltet, wechselt die Anzeige ablaufbedingt erst nach ein paar Minuten auf **AUSBRAND**.

Türöffnungs-Funktion

Neben den Standard-Funktionen verfügen gewisse Ofenmodelle über eine zusätzliche Türöffnungs-Funktion.



Einblenden zusätzlicher Funktionen



Ausblenden zusätzlicher Funktionen



Öffnen der Dekorglastüre


An der Rückwand des Ofens ist ein Werkzeug befestigt (Metallhebel mit Kunststoffgriff). Sobald die Türe (wie links beschrieben) geöffnet ist, können mit dem Hebel weitere Klappen/ Türen geöffnet werden.

So können die Ascheschublade geleert und der Feuerraum gereinigt werden.

Vor erneutem Heizbetrieb müssen alle Türen geschlossen werden.

Aschelade entleeren

Entleeren Sie die Aschelade regelmäßig. Sie können die Aschelade bei geöffneter Aschenraumbür einfach nach vorne herausziehen.

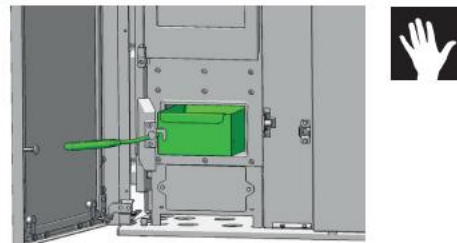

Türglas reinigen

Bei Bedarf

An der Sichtscheibe legt sich bei Festbrennstoffen, besonders bei der sehr feinen Asche von Holzpellets ein Scheibenbeschlag an, der je nach Pelletqualität hell oder dunkel (speziell bei kleiner Leistung) ausfallen kann. Das Glas der Feuerraumbür reinigen Sie am besten mit einem feuchten Lappen. Hartnäckiger Schmutz löst sich mit einem speziellen Reinigungsmittel (ohne ätzende Säuren u. Lösungsmittel - Gefahr für die Glasoberfläche!), das bei Ihrem Ofenfachhändler erhältlich ist.

4. BETRIEBSARTEN

Im Hauptmenü BETRIEBSARTEN wählen Sie aus den drei unterschiedlichen Betriebsmodi: Manuell, Automatik oder Komfort. Neben den drei Standard-BETRIEBSARTEN verfügen Öfen mit Backfach über den zusätzliche Modi: Back.



Wir empfehlen hauptsächlich den Komfortmodus!

Der Raumsensor befindet sich an der Stubenwand neben dem Buffet.

Gewünschte Temperatur einstellen – und der Ofen heizt automatisch. Der Ofen heizt auch während der Nacht, wenn die Temperatur unter den gewünschten Wert sinkt.

Beim Verlassen der Wohnung (für längere Zeit) evtl. Temperatur hinunterstellen.

Multiair: Ein Ventilator bläst (erst nach dem Erreichen einer gewissen Temperatur des Ofens) warme Luft in die Küche (Bereich Dusche).



Die Einstellungen zu Multiair finden sich unter dem Menüpunkt Einstellungen.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass relativ viel Luft in die Küche geblasen werden muss, um dort die Temperatur einigermaßen angenehm zu halten.

Für den Nachtbetrieb evtl. Multiair zurückstellen/ ausschalten, da doch recht laute Geräusche entstehen durch den Betrieb des Ventilators (Inbesondere, wenn in der Stube geschlafen wird).

MULTIAIR Gebläse

Bei aktiviertem MULTIAIR Gebläse (EIN) werden Gebläsestufe und Gebläseanpassung anwählbar.

Gebläsestufe

Die geförderte Konvektionsluftmenge ist von AUTO (automatische Anpassung je nach Heizleistung) über Stufe 1 (min) bis Stufe 5 (max) einstellbar.

Gebläseanpassung

Die Gebläseleistung der eingestellten Gebläsestufen (AUTO, Stufe 1 - Stufe 5) kann zusätzlich +/- 30 % angepasst werden.


Pellets nachfüllen:

Im Keller befinden sich Säcke mit Pellets zum Nachfüllen.

Oberhalb des Bedienfeldes (vor vorne gesehen rechts) kann oben ein Deckel angehoben werden; dort Pellets nachfüllen). Den Pelletsack nicht zu stark öffnen, sonst wird ein sauberes Einfüllen schwierig...

Reinigungs-Funktion

Neben den Standard-Funktionen verfügen Ofenmodelle mit automatischem Kipprost über eine zusätzliche Reinigungs-Funktion.

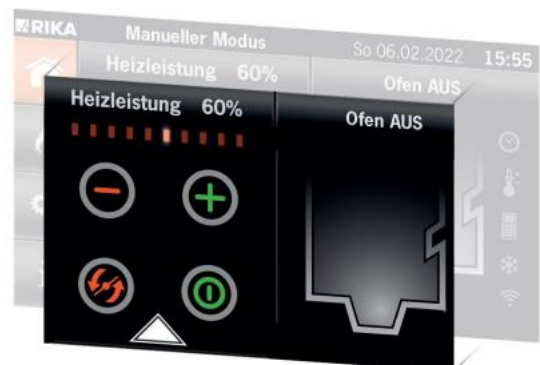

Drehung des Kipprosts in Reinigungsposition



Einblenden zusätzlicher Funktionen

Hinweis

Die Drehung des Kipprostes in Reinigungsposition ist nur im Betriebszustand **OFEN AUS** bei einer Brennraumtemperatur von unter 80 °C möglich!